
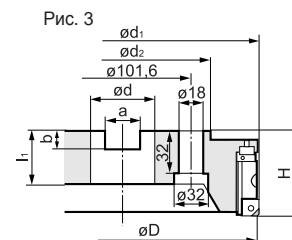
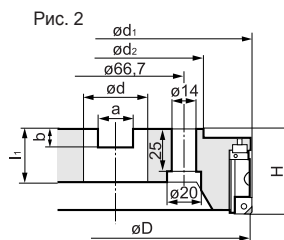


Торцевые фрезы SUMIDIA Тип RF

Высокоскоростная финишная обработка алюминиевых сплавов

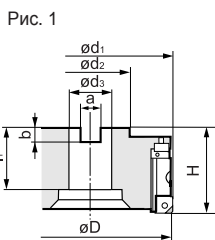

■ Корпуса


Тип	Обозначение	Склад	Размеры (мм)				Присоединительные размеры				Количество зубьев	Макс. глубина резания	Масса (кг)	Рис.
			ϕD	ϕd_1	ϕd_2	H	ϕd_3	a	b	l_1				
RF 4000	RF 4080 R-S	●	80	82	60	50	27	12,4	7,0	29	6	3,0	0,7	1.
	RF 4100 R-S	●	100	102	75	50	32	14,4	8,5	29	6		1,0	
	RF 4125 R-S	●	125	127	75	63	40	16,4	9,5	29	8		1,6	
	RF 4160 R-S	○	160	162	100	63	40	16,4	9,5	29	10	2,6	2.	
	RF 4200 R-S		200	202	130	63	60	25,7	14,0	38	12	3,6	3.	
	RF 4250 R-S		250	252	130	63	60	25,7	14,0	38	16	6,0		
	RF 4315 R-S		315	317	240	80	60	25,7	14,0	40	18	11,0		

Примечание: Лезвие PCD, картриджи и режущие пластины в комплект поставки не входят.

■ Режущие пластины для черновой и финишной обработки

Форма	Обозначения	Сплав	Склад
	Твердосплавная пластина SDET 1204 ZDFR	H1	●
	Пластина PCD SNEW 1204 ADFR-NF	DA1000 DA2200	■ ▲
	Пластина PCD с зачистной кромкой SNEW 1204 ADFR-W-NF	DA1000 DA2200	■ ▲

■ Конструкция

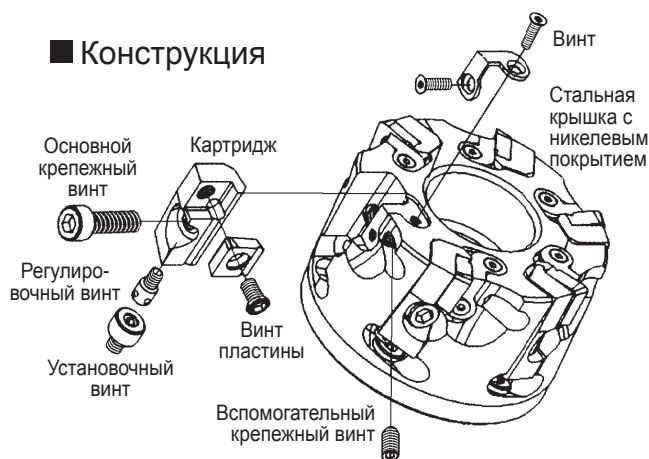

■ Лезвия "Sumidia"

Сплав PCD DA2200	Обозначение	Склад
Стандартный тип	RFB	○
С зачистной кромкой	RFBW	○

■ Картридж

Форма	Обозначение	Склад
Для твердоспл. пластин	RFR	▲
Для пластин Sumidia	RFF	▲

●, ■ = Наличие на складе в Европе
○, ▲ = Поставка по требованию

■ Выбор режущей пластины

Для удобства сборки:

- Лезвие PCD **RFB**
- Лезвие PCD **RFBW** (с зачистной кромкой)

Для финишной обработки:

- Картридж **RFF**
- Пластина **SNEW 1204 ADFR-NF** (стандартн.)
- PCD **SNEW 1204 ADFR-W-NF** (с зачистн. кромкой)
- сплав PCD: DA2200

Для черновой обработки:

- Вставка **RFR**
- Пластина из тв. сплава без покрытия **SDET 1204 ZDFR**, сплав: H1


■ Лезвие - болванки

Сплав PCD DA2200	Обозначение	Склад
	RFD	○

■ Запасные части

Крышка	Установочный винт	Основной крепежный винт	Вспомог. крепежный винт	Винт креплен. крышки	Регулировочный винт	Крепежн. винт пластины	Шестиг. ключ	Динамометр
RFC	RFS	BX0620	BTD0510	FBUP2-A0-8	RFJ	BFTX0509N	TH015, TH025 TH050	TTX20

■ Индикаторная головка

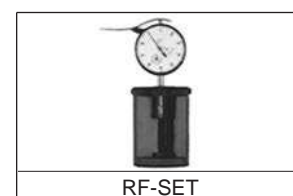

Индикаторная головка в комплект поставки не входит